



USER'S MANUAL
TITAN 550

Table of Contents

Table des matières / Inhaltsverzeichnis
Índice / Indice

• English	1
• Français	8
• Deutsch	14
• Italiano	20
• Español	26

The high quality of our products is assured by a continuous process of refinement of their technical features. Therefore, it is possible that your product may differ in some respect from the descriptions contained in this manual. This is not a problem – it is an improvement. All features, descriptions, and illustrations contained herein are valid as of the date of publication.

Disclaimer

This manual is intended only as a guide for Antec's Computer Enclosures. For more comprehensive instructions on installing your motherboard and peripherals, please refer to the user's manuals which come with your components and drives.

TITAN550 – SERVER CASE

Your case includes a pre-installed TruePower 2.0 (TP2-550EPS12V) power supply, one of the quietest tested power supplies on the market. All TruePower PSUs feature Antec's Low Noise Technology, which allows TruePower to deliver an optimum balance between noise reduction and necessary cooling. The power supply fans will always run at the lowest speed possible for existing load and conditions. The result? Your power supply will run considerably quieter than traditional power supplies.

Make sure you turn the switch to the ON (I) position before you boot up your computer for the first time. Normally, you won't need to switch to the OFF (O) position, since the power supply includes a soft on/off feature. This lets you turn your computer on and off by using the soft switch on your computer case. If your computer crashes and you can't shut it down using the soft switch, you can switch the main power to the OFF (O) position to clear the problem, then reboot.

The Titan has implemented a newly designed double hinge door, which allows the door to open up to 270°. The front bezel is easy to remove and replace for easy system installation. Titan550 features 6 individual hard drive trays, cooled by two 92mm fans. These drive trays are front accessible to further ease system integration or upgrading. Additionally, this case also comes with an adjustable card guide for long add-in cards.

[Applies only to models designed for sale in the European Union: TruePower 2.0 Series Power Supply models designed for the EU include Power Factor Correction (PFC) circuitry in accordance with European standard regulation code EN61000-3-2. By altering the input current wave shape, PFC improves the power factor of the power supply and results in increased energy efficiency, reduced heat loss, prolonged life for power distribution, and consumption equipment, and improved output voltage stability.]

SETTING UP

1. Take the case out of the box. Remove the Styrofoam and the plastic bag. Place the case upright on a flat, stable surface. The power supply fan should be at the back, facing you.
2. **Note (not applicable to models designed for the European Union):** Before installation, check the red voltage switch setting on the power supply. It should match your local voltage (115V for North America, Japan, etc. and 230V for Europe and many other countries). If it doesn't match, please change the setting. If you don't you could damage your equipment and void your warranty.
3. Remove the thumbscrews from the right side panel. Slide the panel towards the back of the case to remove the side panel.
4. Inside the case you should see the power supply, some wiring with marked connectors (USB, PWR etc.), and installed I/O panel, a power cord and a tool bag containing more hardware (screws, brass standoffs, etc.), twelve pairs of 3.5" metal drive rails with the rubber grommets and six pairs of plastic 5.25" drive rails. You need to remove the front bezel in order to install your 5.25" drives or 3.5" internal drives.

5. **To remove the front bezel.** There are three plastic tabs on the left side of the bezel. Release them from the top down to detach the bezel from the metal chassis. Swing the bezel open to about 90° angle and gently lift it upward. The front bezel will come off easily. Set it in a safe place. **Note:** In case you need to remove the double hinge door, open the door to 90°, and gently press the small plastic tab on the upper hinge. Tilt the door away from the upper hinge pin, then lift it off the lower hinge pin. Set the door aside in a safe place.
6. **To replace the front bezel door.** Place the lower hinge slot over the lower hinge pin and press or rotate the top of the door in so that the tab fully engages with the upper hinge pin.

INSTALLING THE MOTHERBOARD

This manual does not cover CPU, RAM, or expansion card installation. Please consult your motherboard manual for specific mounting instructions and troubleshooting.


1. Lay the case down, with the open side facing up. The drive cages and power supply should be visible.
2. Make sure you have the correct I/O panel for your motherboard. If the panel provided with the case isn't suitable, please contact your motherboard manufacturer for the correct I/O panel.
3. Line up your motherboard with the standoff holes, and remember which holes are lined up. Not all motherboards will match with all the provided holes; this is normal, and won't affect functionally. (In other words, there will likely be extra holes.)
4. Lift your motherboard away from the standoff holes.
5. Screw the brass standoffs into the threaded holes that line up with your motherboard. Do not over tighten the standoffs. Some standoffs may be pre-installed for your convenience. **Note:** Consult your CPU cooler's installation manual before installing your motherboard. You may need to install a special mounting mechanism first before fastening your motherboard to the chassis.
6. Place your motherboard on the brass standoffs.
7. Attach your motherboard to the standoffs with the provided Phillips-head screws. Your motherboard is now installed.

CONNECTING THE POWER AND LED

This Antec TruePower 2.0 (IP2-550EPS12V) power supply is an EPS12V compatible power supply which comes with a configurable 24-pin Main Power Connector, an 8-pin +12V, and a 4-pin +12V Power Connector for the motherboard. It also includes four SATA connectors, five to seven 4-pin peripheral power connectors, one to two 4-pin Floppy Drive power connectors, and one PCI Express graphic card power connector.


1. Connect the 24-pin ATX power connector (and +12V connectors if appropriate) to your motherboard.
2. Connect the Reset switch (labeled RESET SW) to your motherboard at the RST connector. Make sure the label always faces the front of the case.
3. Power LED (labeled POWER LED) connector is located behind the Reset connector.
4. Power Switch (labeled POWER SW) connects to the PWR connector on the motherboard.
5. Speaker (labeled SPEAKER) connector is behind the PWR connector.
6. Hard Drive LED (labeled H.D.D. LED) connects to the IDE connector.
7. LED I, LED II connectors: This case comes with two extra LEDs, marked LED I, LED II. You may use these LED for various purchases such as SCSI LED, Message LED, etc.

Picture 1

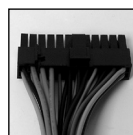

For 24-pin motherboards

Picture 2

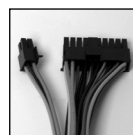

For 20-pin motherboards

The power supply is also equipped with a 3-pin fan signal connector. Connect it to one of the fan connectors on your motherboard. You may monitor the speed of the rear power supply fan through your motherboard BIOS or through the monitoring software that's supplied with your motherboard. **Note:** At low temperatures, the fan may run as slow as 950 RPM. At these speeds, some motherboards may not properly detect the fan speed and may generate false warnings of fan failure. To ensure proper monitoring of the fan, please check your motherboard manual.

CONNECTING THE USB PORTS

You will find a single 10-pin connector on a cable attached to the front USB ports. This is an Intel standard connector, which is keyed so that it can't be accidentally, reversed as long as it is connected to a proper Intel standard motherboard header. Connect the 10-pin connector to your motherboard headers so that the blocked pin fits over the missing header pin.

Note: Please check your motherboard manual for your USB header pin layout and make sure it matches the attached table. If it does not match this Intel standard, please call Antec Customer Support at (800) 22ANTEC (North America) or +31 (0) 10 462-2060 (Europe) for a USB adapter. This adapter will allow you to connect the front USB to your motherboard on a pin-by-pin basis.

Motherboard Pin Layout

1	2		
3	4		
5	6		
7	8		
9	10		

CONNECTING THE IEEE 1394 (FIREWIRE®, I.LINK®) PORT

You will find a single 10-pin connector on a cable attached to the front IEEE 1394 connection. This is an Intel standard connector, which is keyed so that it can't be accidentally reversed as long as it is connected to a proper Intel standard motherboard header. Connect the 10-pin connector to your motherboard header so that the blocked pin fits over the missing header pin.

Note: Please check your motherboard manual for your IEEE 1394 header pin layout and make sure it matches the attached table. If you intend to connect the front FireWire port to an IEEE 1394 add-on card that comes with an external-type IEEE 1394 connector, please call Antec Customer Support at (800) 22ANTEC (North America) or +31 (0) 10 462-2060 (Europe) for an adapter. This adapter will allow you to connect the front IEEE 1394 port to the external-type connector.

Pin Assignment for Front Panel IEEE 1394 Connector				
<div>12</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div>910</div>	Pin	Signal Names	Pin	Signal Names
	1	TPA+	2	TPA–
	3	Ground	4	Ground
	5	TPB+	6	TPB–
	7	+12V	8	+12V
	9	Key (No Pin)	10	Ground

CONNECTING THE AUDIO PORTS

There is an Intel standard 10-pin connector (with also 7 individual wires with connectors) coming out from the front panel speaker and microphone connection. If your motherboard supports Intel's standard onboard audio connector, you can plug in the 10-pin connector directly onto the board. For non-Intel standard audio connection, you need to plug the 7 individual connectors into the motherboard.

Locate the internal audio connectors from your motherboard or sound card. Consult your motherboard or sound card manual for the pin-out positions.

1. Microphone Signal Pin: Connect the MIC connector to this pin.
2. Microphone Power: Connect the MIC-BIAS connector to this pin.
3. Ground Pin: Connect the AUD GND connector to this pin.
4. Front Right Speaker Out Pin: Connect the FPOUT-R connector to this pin.
5. Front Left Speaker Out Pin: Connect to the FPOUT-L connector to this pin.
6. Rear Right Speaker Out Pin: Connect to the RET-R connector to this pin.
7. Rear Left Speaker Out Pin: Connect the RET-L connector to this pin.

Note: Your motherboard may not support rear speaker output. In this case, you do not need to connect RET-R and RET-L.

INSTALLING 3.5" DEVICES

There are six internal 3.5" drive bays right under the 5.25" drive bays for hard drives. Each drive bay comes with a pair of drive rails with rubber grommets.

1. Unscrew the thumbscrews on the 92mm fan mount bracket. Open the fan mount bracket.
2. Take two of the drive rails and mount them to the sides of the 3.5" device. Make sure the metal portion is angled on the outside and facing towards the front of the device.
3. Both sides of the drive rails have rubber grommets with the special screws provided. Don't over-tighten. Over tightening the screws will harm the vibration and noise reducing ability of the rubber grommets.
4. Slide the device into the drive bay until you hear a click.
5. Repeat the same procedure for the other devices as necessary.
6. Find the appropriate power connector (SATA or 4 pin molex) and connect it to the drive.
7. Replace the fan mount bracket and tighten the thumbscrews.

INSTALLING THE 5.25" DEVICES

There are four external 5.25" drive bays (one with 5.25" to 3.5" Adapter). Each bay comes with an EMI shielding plate.

1. Carefully remove the EMI Shielding and keep it in a safe place. You may need it in future.
2. Take two plastic drive rails and mount them to the sides of the 5.25" device. Make sure the angled end of the drive rail is towards the front of the drive and that the angle opens out.
3. Slide the device into the drive bay until you hear a click.
4. Mount the other devices accordingly.
5. Find the appropriate power connector (SATA or 4 pin Molex) and connect it to the drive.
6. After you have finished the installation, carefully use your thumbs to push the plastic drive bay covers off the bezel. Like the metal plates, take off only the covers for the drive bays you are using now. Attach the bezel back onto the case.

To install a floppy or other external 3.5" device to the 5.25" to 3.5" Adapter:

1. Slide the adapter out.
2. Place the drive in the adapter and fasten it with the screws provided.
3. Find a 4-pin floppy power connector on the power supply and connect it to the male 4-pin connector on the devices.

COOLING SYSTEM

The case has one 120mm TriCool fan installed in the rear. Two optional 92mm fan mounts may be found right behind the front bezel.

Rear Fan: The installed 120mm TriCool fan has a three-speed switch that lets you choose between quiet, performance, or maximum cooling. See specifications below. The fan is installed so that the air is blowing out of the case. Connect a large 4-pin connector from the power supply to the male 4-pin connector on the fan.

Note: The minimum voltage to start the fan is 5V. We recommend our users to set the fan speed to High if you choose to connect the fan to a fan control device or to the Fan-Only connector found on some Antec power supplies. A fan-control-device regulates the fan speed by varying the voltage to it. The voltage may start as low as 4.5 V to 5V. The already lowered voltage from the fan control device will then be further reduced by the TriCool circuitry below 5V, and the fan may not be able to start. Setting the fan speed to High should avoid this problem.

Specifications:

Size: 120 x 120 x 25.4 mm
Rated Voltage: DC 12V

Speed	Input Current	Air Flow	Static Pressure	Acoustical Noise	Input Power
High 2000 RPM	0.24A (Max.)	2.24 m³/min. (79 CFM)	2.54 mm-H ₂ O (0.10 inch-H ₂ O)	30 dBA	2.9 W
Medium 1600 RPM	0.2A	1.59 m³/min. (56 CFM)	1.53 mm-H ₂ O (0.06 inch-H ₂ O)	28 dBA	2.4 W
Low 1200 RPM	0.13A	1.1 m³/min. (39 CFM)	0.92 mm-H ₂ O (0.04 inch-H ₂ O)	25 dBA	1.6 W

Front Fans: You can install two 92mm fans in front of the internal 3.5" drives. These fans must be installed so that the air is blowing into the case. We recommend using Antec 92mm TriCool fans to balance quiet performance with maximum cooling. See our web site for product information.

Note: Please choose your fan speed wisely. In most cases, a medium or even low speed setting will be enough to supply adequate cooling.

La haute qualité de nos produits est garantie par une amélioration constante des fonctions techniques. Il est donc possible que votre produit diffère sensiblement des descriptions contenues dans ce manuel. Il ne s'agit pas là d'un problème, mais d'une amélioration. Toutes les fonctions, descriptions et illustrations contenues dans ce manuel sont valides à compter de la date de publication

Avis de non-responsabilité

Ce manuel doit uniquement être considéré comme un guide des boîtiers d'ordinateur Antec. Pour des instructions plus complètes sur l'installation de votre carte mère et de vos périphériques, reportez-vous aux manuels d'utilisation fournis avec vos composants et vos unités.

TITAN550 - BOÎTIER SERVEUR

Votre boîtier inclut un bloc d'alimentation TruePower 2.0 (TP2-550EPS12V) préinstallé, l'un des blocs d'alimentation les plus silencieux du marché. Tous les blocs d'alimentation TruePower intègrent la technologie Antec de faible bruit, qui permet au TruePower de réaliser un équilibre optimal entre la réduction de bruit et le refroidissement nécessaire. Les ventilateurs du bloc d'alimentation fonctionnent toujours à la vitesse la plus faible possible en accord avec la charge et les conditions existantes. Le résultat : votre bloc d'alimentation fonctionne d'une manière considérablement plus silencieuse que les blocs d'alimentation traditionnels.

Assurez-vous de mettre l'interrupteur en position ON (I) avant de démarrer votre ordinateur pour la première fois. En règle générale, il n'est pas nécessaire de mettre l'interrupteur en position OFF (O), car le bloc d'alimentation est muni d'un dispositif de marche/arrêt logiciel qui allume et éteint votre ordinateur au moyen d'un interrupteur situé sur le boîtier de l'ordinateur. Si votre ordinateur plante et que vous ne pouvez pas l'arrêter via l'interrupteur logiciel, vous pouvez mettre l'interrupteur d'alimentation en position OFF (O) pour éliminer le problème, puis réinitialiser.

Le Titan a une double porte articulée de conception nouvelle, ce qui permet l'ouverture de la porte à 270°. L'encastrement avant est facile à retirer et à remplacer pour un montage aisé du système. Titan550 contient 6 baies de disque dur, individuelles, refroidies par deux ventilateurs 92 mm. Ces baies sont accessibles par l'avant pour faciliter l'intégration ou la mise à niveau du système. En outre, ce boîtier est également équipé d'un guide-carte réglable pour longues cartes d'extension.

[Uniquement applicable aux modèles vendus dans les pays de l'Union Européenne: TruePower 2.0 Series Power Supply models designed for the EU include Power Factor Correction (PFC) circuitry in accordance with European standard regulation code EN61000-3-2. By altering the input current wave shape, PFC improves the power factor of the power supply and results in increased energy efficiency, reduced heat loss, prolonged life for power distribution, and consumption equipment, and improved output voltage stability.]

INSTALLATION

1. Retirez le boîtier de son emballage. Ôtez la mousse de polystyrène et le sac en plastique. Placez le boîtier à la verticale sur une surface plane et stable. Le ventilateur du bloc d'alimentation doit se situer à l'arrière, face à vous.
2. **Remarque (non applicable aux modèles vendus dans les pays de l'Union Européenne):** avant de procéder à l'installation, vérifiez la configuration de l'interrupteur de tension rouge du bloc d'alimentation. Il doit correspondre à la tension locale applicable (115 V pour l'Amérique du Nord, le Japon, etc. et 230 V pour l'Europe et de nombreux autres pays). S'il diffère des ces tensions, modifiez la configuration en fonction des paramètres locaux. Cette précaution est nécessaire afin d'éviter tout endommagement de l'équipement et l'annulation de la garantie.

3. Retirez les vis du panneau latéral droit. Faites glisser le panneau vers l'arrière du boîtier pour le retirer.
4. A l'intérieur du boîtier, vous devriez apercevoir le bloc d'alimentation, un câblage muni de connecteurs étiquetés (USB, PWR, etc.), un panneau E/S installé, un cordon d'alimentation et une trousse à outils contenant du matériel supplémentaire (vis, espaceurs en laiton, etc.), douze paires de rails de lecteur métalliques de 3,5 pouces munis d'œilletons en caoutchouc et six paires de rails de lecteur en plastique de 5,25 pouces. Vous devez d'abord retirer la collerette d'encastrement avant pour pouvoir installer les lecteurs de 5,25 pouces ou les lecteurs internes de 3,5 pouces.
5. **Pour enlever la collerette d'encastrement avant.** Trois languettes en plastique sont prévues sur le côté gauche du panneau. Dégagez-les de haut en bas pour détacher la collerette d'encastrement du châssis avant. Ouvrez la collerette d'encastrement en la faisant pivoter d'un angle d'environ 90° et soulevez-la lentement. La collerette se détache aisément. Mettez-la dans un lieu sûr. **Remarque:** si vous souhaitez retirer la porte à double charnière, ouvrez-la à 90°, et appuyez doucement sur la petite languette en plastique située sur la charnière supérieure. Inclinez la porte en l'éloignant de la charnière supérieure, puis soulevez-la de l'axe d'articulation inférieure. Mettez la porte dans un lieu sûr.
6. **Pour remettre la collerette d'encastrement avant.** Placez la fente de la charnière inférieure au-dessus de l'axe d'articulation inférieure, et appuyez ou faites pivoter la partie supérieure de la porte afin que la languette s'introduise complètement dans l'axe de la charnière supérieure.

INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE

Ce guide n'aborde pas l'installation de l'UC, de la mémoire vive ni de la carte d'extension. Pour des instructions de montage et de dépannage détaillées, consultez le manuel accompagnant la carte mère.


1. Couchez le boîtier de manière que le côté ouvert soit orienté vers le haut. Les cages de lecteur et le bloc d'alimentation doivent être visibles.
2. Assurez-vous que le panneau E/S est adapté à la carte mère. Si le panneau fourni avec le boîtier n'est pas approprié, contactez le fabricant de la carte mère pour obtenir le panneau E/S correct.
3. Alignez la carte mère avec les trous des espaceurs et mémorisez les trous alignés. Toutes les cartes mères ne nécessitent pas l'ensemble des vis fournies ; ceci est normal et n'affecte en rien les performances du boîtier (en d'autres termes, il est possible qu'il reste des trous superflus).
4. Soulevez et retirez la carte mère des trous des espaceurs.
5. Vissez les espaceurs en laiton aux trous taraudés qui s'alignent avec la carte mère. Ne serrez pas excessivement les espaceurs. Il est possible que des espaceurs soient préinstallés pour une plus grande commodité. **Remarque:** consultez le guide d'installation du refroidisseur de l'UC avant de monter la carte mère. Vous devrez peut-être installer au préalable un mécanisme de montage spécial avant de fixer la carte mère au châssis.
6. Placez la carte mère sur les espaceurs en laiton.
7. Fixez la carte mère aux espaceurs à l'aide des vis cruciformes fournies. Votre carte mère est à présent installée.

RACCORDEMENT DES PRISES D'ALIMENTATION/VOYANTS DEL

Le bloc d'alimentation Antec TruePower 2.0 (IP2-550EPS12V) est un bloc d'alimentation compatible EPS12V équipé d'un connecteur d'alimentation principal simple 24 broches, d'un connecteur d'alimentation +12 V 8 broches, et d'un connecteur d'alimentation +12 V 4 broches pour la carte mère. Il comprend également quatre connecteurs SATA, cinq à sept connecteurs d'alimentation 4

broches pour périphériques, un à deux connecteurs d'alimentation 4 broches pour unités de disquettes et un connecteur d'alimentation de carte graphique PCI Express.

1. Branchez le connecteur d'alimentation ATX 24 broches (et les connecteurs +12 V si nécessaire) à la carte mère.
2. Raccordez l'interrupteur de réinitialisation (étiquette RESET SW) à la carte mère via le connecteur RST. Assurez-vous que l'étiquette soit toujours face à l'avant du boîtier.
3. Le connecteur du voyant DEL (étiquette POWER LED) est situé derrière le connecteur de réinitialisation.
4. L'interrupteur de tension (étiquette POWER SW) se branche au connecteur PWR de la carte mère.
5. Le connecteur du haut-parleur (étiquette SPEAKER) se situe derrière le connecteur PWR.
6. Le voyant DEL du disque dur (étiquette H.D.D LED) se branche au connecteur IDE.
7. Connecteurs des voyants DEL I, DEL II : Ce boîtier est muni de deux voyants DEL supplémentaires, portant les étiquettes LED I et LED II. Vous pouvez utiliser ces derniers pour divers achats, tels qu'un voyant DEL SCSI, un voyant DEL de message, etc.

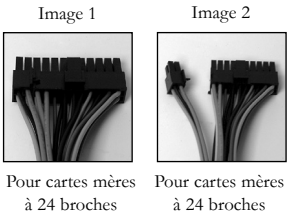










De plus, le bloc d'alimentation est muni d'un connecteur de signal de ventilateur 3 broches. Branchez-le à l'un des connecteurs de ventilateur de la carte mère. Vous pouvez contrôler la vitesse du ventilateur arrière du bloc d'alimentation via le BIOS de la carte mère ou le logiciel de contrôle accompagnant cette dernière. **Remarque:** à basse température, la vitesse du ventilateur pourra baisser jusqu'à 950 tr/min. A ces vitesses, il est possible que certaines cartes mère ne décèlent pas correctement la vitesse du ventilateur et génèrent de faux avertissements de panne du ventilateur. Pour un suivi optimal du ventilateur, consultez le guide de la carte mère.

RACCORDEMENT DES PORTS USB

Vous trouverez un connecteur simple 10 broches sur un câble fixé aux ports USB avant. Il s'agit d'un connecteur Intel standard, possédant un détrompeur pour empêcher son inversion accidentelle, à condition qu'il soit raccordé à une embase de carte mère Intel standard. Branchez le connecteur 10 broches aux embases de la carte mère afin que la broche avec détrompeur s'ajuste correctement à la broche d'embase manquante.

Remarque: consultez le guide de la carte mère pour connaître la disposition des broches de l'embase USB et assurez-vous qu'elle corresponde au tableau ci-joint. Si elle ne satisfait pas à cette norme Intel, contactez le service clientèle d'Antec aux numéros de téléphone suivants: (800) 22ANTEC (Amérique du Nord) ou +31 (0) 10 462-2060 (Europe) pour obtenir un adaptateur USB. Cet adaptateur vous permettra de brancher, broche par broche, le port avant USB à la carte mère.

Disposition des broches de la carte mère


1	2		
			
			
			
			
			
9	10		

Broche	Nom du signal	Broche	Nom du signal
1	Alimentation USB 1	2	Alimentation USB 2
3	Signal négatif 1	4	Signal négatif 2
5	Signal positif 1	6	Signal positif 2
7	Masse 1	8	Masse 2
9	Verrou (aucune broche)	10	Broche vide

RACCORDEMENT DU PORT IEEE 1394 (FIREWIRE®, I.LINK®)

Vous trouverez un connecteur simple 10 broches sur un câble fixé au raccord avant IEEE 1394. Il s'agit d'un connecteur Intel standard, possédant un détrompeur pour empêcher son inversion accidentelle, à condition qu'il soit raccordé à une embase de carte mère Intel standard adéquate. Branchez le connecteur 10 broches à l'embase de la carte mère afin que la broche avec détrompeur s'ajuste correctement à la broche d'embase manquante.

Remarque: consultez le guide de la carte mère pour connaître la disposition des broches de l'embase IEEE 1394 et assurez-vous qu'elle corresponde au tableau ci-joint. Si vous envisagez de brancher le port avant FireWire à une carte externe IEEE 1394 munie d'un connecteur IEEE 1394 de type externe, contactez le service clientèle d'Antec aux numéros de téléphone suivants: (800) 22ANTEC (Amérique du Nord) ou +31 (0) 10 462-2060 (Europe) pour obtenir un adaptateur. Cet adaptateur vous permettra de brancher le port avant IEEE 1394 au connecteur de type externe.



Affectation des broches pour le connecteur IEEE 1394 du panneau avant

Broche	Nom du signal	Broche	Nom du signal
1	TPA+	2	TPA-
3	Masse	4	Masse
5	TPB+	6	TPB-
7	+12 V (à fusibles)	8	+12 V (à fusibles)
9	Verrou (aucune broche)	10	Masse

RACCORDEMENT DES PORTS AUDIO

Un connecteur standard 10 broches Intel (doté également de 7 fils individuels munis de connecteurs) est issu d'un connecteur de haut-parleur avant et de microphone. Si votre carte mère prend en charge le connecteur audio intégré standard d'Intel, vous pouvez brancher le connecteur 10 broches directement à la carte. Pour les branchements audio standard non-Intel, vous devez brancher les 7 connecteurs individuels sur la carte mère.

Localisez les connecteurs audio internes de votre carte mère ou carte son. Consultez les positions des broches dans le manuel de votre carte mère ou de votre carte son.

1. Broche d'alimentation du microphone : raccordez le connecteur MIC à cette broche.
2. Broche d'entrée du microphone : raccordez le connecteur MIC-BIAS à cette broche.
3. Broche de terre : raccordez le connecteur AUD GND à cette broche.
4. Broche de sortie du haut-parleur avant droit: raccordez le connecteur FPOUT-R à cette broche.
5. Broche de sortie du haut-parleur avant gauche: raccordez le connecteur FPOUT-L à cette broche.
6. Broche de sortie du haut-parleur arrière droit: raccordez le connecteur RET-R à cette broche.
7. Broche de sortie du haut-parleur arrière gauche: raccordez le connecteur RET-L à cette broche.

Remarque: il est possible que la carte mère ne prenne pas en charge la sortie des haut-parleurs arrière. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de raccorder les connecteurs RET-R et RET-L.

INSTALLATION DES PÉRIPHÉRIQUES DE 3,5 POUCES

Six baies de lecteur internes de 3,5 pouces sont situées juste en dessous des baies de lecteur de 5,25 pouces pour disques durs. Chaque baie de lecteur est fournie avec une paire de rails munis d'œillettes en caoutchouc.

1. Dévissez les vis à oreilles du support de montage du ventilateur 92 mm. Ouvrez le support de montage du ventilateur.
2. Montez deux des rails de lecteur sur les côtés du périphérique de 3,5 pouces. Veillez à ce que la partie métallique soit tournée vers l'extérieur et face à l'avant du périphérique.
3. Les deux côtés des rails de lecteur sont munis d'œilletons en caoutchouc et de vis spéciales fournies. Ne les serrez pas excessivement. Un serrage excessif des vis pourrait diminuer la capacité de réduction des vibrations et du bruit des œilletons en caoutchouc.
4. Glissez le périphérique dans la baie du lecteur jusqu'à entendre un clic.
5. Répétez l'opération pour les autres périphériques, si nécessaire.
6. Recherchez le connecteur d'alimentation approprié (SATA ou Molex 4 broches) et branchez-le au lecteur.
7. Remettez en place le support de montage du ventilateur et serrez les vis à oreilles.

INSTALLATION DES PÉRIPHÉRIQUES DE 5,25 POUCES

Il existe quatre baies de lecteur externes de 5,25 pouces (une fournie avec un adaptateur de 5,25 vers 3,5 pouces). Chaque baie est équipée d'un blindage EMI (Interférences électromagnétiques).

1. Retirez doucement le blindage EMI et placez-le dans un lieu sûr. Vous en aurez peut-être besoin ultérieurement.
2. Montez deux des rails de lecteur en plastique sur les côtés du périphérique de 5,25 pouces. Assurez-vous que l'extrémité du rail de lecteur soit orientée vers l'avant du lecteur et vers l'extérieur.
3. Glissez le périphérique dans la baie du lecteur jusqu'à entendre un clic.
4. Montez les autres périphériques en suivant la même procédure.
5. Recherchez le connecteur d'alimentation approprié (SATA ou Molex 4 broches) et raccordez-le au lecteur.
6. Une fois l'installation terminée, détachez les couvercles des baies de lecteur en plastique de la collerette d'encastrement en appuyant légèrement dessus avec vos pouces. Comme les plaques métalliques, retirez uniquement les couvercles des baies de lecteur que vous envisagez d'utiliser. Rattachez la collerette d'encastrement sur le boîtier.

Pour installer une unité de disquettes ou un autre périphérique externe de 3,5 pouces sur l'adaptateur de 5,25 vers 3,5 pouces:

1. Faites glisser l'adaptateur hors de son emplacement.
2. Insérez le lecteur dans l'adaptateur et fixez le lecteur à l'aide des vis fournies.
3. Recherchez un connecteur 4 broches pour unité de disquettes sur le bloc d'alimentation et raccordez-le au connecteur mâle 4 broches des périphériques.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Le boîtier inclut un ventilateur TriCool 120 mm, installé à l'arrière. Il est possible que deux montants de ventilateur de 92 mm en option se trouvent juste derrière la collerette d'encastrement avant.

Ventilateur arrière: Le ventilateur TriCool de 120 mm installé comporte un interrupteur à trois vitesses vous permettant de choisir entre un refroidissement silencieux, performant ou maximal. (voir spécifications ci-dessous). Le ventilateur est installé de manière que l'air soit évacué hors du boîtier. Raccordez un large connecteur 4 broches du bloc d'alimentation au connecteur mâle 4 broches du ventilateur.

Remarque: la tension minimale pour démarrer le ventilateur est de 5 V. Nous recommandons aux utilisateurs de définir la vitesse du ventilateur sur "Elevée" s'ils envisagent de brancher le ventilateur

à un dispositif de commande par ventilateur ou au connecteur " Fan-Only ", rencontré sur certains blocs d'alimentation Antec. Un dispositif commandé par ventilateur régule la vitesse du ventilateur en variant sa tension. La tension peut démarrer à un niveau aussi faible que 4,5-5 V. La tension déjà faible du dispositif de commande par ventilateur sera davantage réduite par la circuiterie du TriCool en dessous de 5 V et il est possible que le ventilateur ne puisse pas démarrer. Ce problème devrait être évité en réglant le ventilateur à grande vitesse.

Caractéristiques techniques:

Dimensions: 120 x 120 x 25.4 mm

Tension nominale: CC 12V

Vitesse	Courant d'entrée	Circulation d'air	Pression statique	Niveau acoustique	Puissance d'entrée
Elevée 2000 tr/min	0.24A (Max.)	2.24 m³/min. (79 CFM)	2.54 mm-H ₂ O (0.10 inch-H ₂ O)	30 dBA	2.9 W
Moyenne 1600 tr/min	0.2A	1.59 m³/min. (56 CFM)	1.53 mm-H ₂ O (0.06 inch-H ₂ O)	28 dBA	2.4 W
Basse 1200 tr/min	0.13A	1.1 m³/min. (39 CFM)	0.92 mm-H ₂ O (0.04 inch-H ₂ O)	25 dBA	1.6 W

Ventilateurs avant: Vous pouvez installer deux ventilateurs de 92 mm sur l'avant des lecteurs internes de 3.5 pouces. Ces ventilateurs doivent être installés de façon à permettre la circulation de l'air dans le boîtier. Nous recommandons d'utiliser des ventilateurs TriCool 92mm Antec pour un équilibre entre performance silencieuse et refroidissement maximal. Consultez notre site Web pour plus d'informations sur nos produits.

Remarque: choisissez soigneusement la vitesse du ventilateur. Dans la plupart des cas, la configuration du ventilateur sur une vitesse moyenne ou faible est suffisante pour assurer un refroidissement adéquat du système.

Die hervorragende Qualität unserer Produkte wird durch laufende Verbesserungen technischer Features garantiert. Es ist daher möglich, dass sich Ihr Produkt in einigen Details von den Beschreibungen in diesem Handbuch unterscheidet. Dies ist absolut kein Problem, sondern im Gegenteil - eine Verbesserung. Alle Features, Beschreibungen und Abbildungen sind zum Datum der Veröffentlichung geltend.

Haftungsausschluss

Dieses Handbuch dient ausschließlich als Anleitung für PC-Gehäuse von Antec. Genauere Anleitungen zur Installation des Motherboards und anderer Geräte finden Sie in den Benutzerhandbüchern dieser Komponenten und Laufwerke.

TITAN550 - SERVERGEHÄUSE

Ihr Gehäuse verfügt über ein vorinstalliertes TruePower 2.0 (TP2-550EPS12V) Netzteil, eines der nachweislich leisesten Geräte auf dem Markt. Da alle TruePower-Netzteile mit der Low Noise Technology von Antec ausgestattet sind, ermöglichen sie eine optimale Balance zwischen Geräuschreduzierung und erforderlicher Kühlleistung. Die Netzteil Lüfter laufen stets mit der für die vorhandene Last und die jeweiligen Betriebsbedingungen niedrigst möglichen Drehzahl. Das Ergebnis? Ihr Netzteil läuft bedeutend leiser als herkömmliche Geräte.

Den Schalter bitte auf ON (I) stellen, bevor der PC zum ersten Mal gebootet wird. In der Regel muss er nicht ausgeschaltet werden (OFF -O), da das Netzteil über eine Ein/Aus-Softfunktion verfügt. Dies bedeutet, dass Sie Ihren PC über die Softtaste des PC-Gehäuses ein- und ausschalten können. Wenn der PC abstürzt und Sie ihn nicht über die Softtaste ausschalten können, schalten Sie die Netzversorgung auf OFF (O).

Das Titan verfügt über eine neu entwickelte Tür mit Doppelscharnier, die sich bis auf 270 Grad ausklappen lässt. Der Frontrahmen ist sehr einfach abzunehmen und wieder anzubringen, was Systeminstallationen enorm erleichtert. Das Titan550 bietet 6 individuelle Laufwerkschächte, die von zwei 92 mm Lüftern gekühlt werden. Der Zugriff auf die Laufwerkschächte erfolgt vorderseitig, so dass Systemintegration und Upgrades noch einfacher vorgenommen werden können. Außerdem ist das Gehäuse mit einer verstellbaren Kartenführung für lange Zusatzkarten ausgestattet.

[Es gilt nur für Produkte, die in der EU vorgesehen sind: In Übereinstimmung mit dem europäischen Normregelungscode EN61000-3-2 sind die für die EU bestimmten TruePower 2.0 Netzteile mit PFC-Schaltung (Leistungsfaktorausgleich) ausgestattet. Diese Funktion ändert die Wellenform des Eingangsstroms, wodurch der Leistungsfaktor des Netzteils erhöht, der energetische Wirkungsgrad verbessert, der Wärmeverlust verringert, die Lebensdauer des Geräts verlängert und die Stabilität der Ausgangsspannung verbessert wird.]

VORBEREITUNG & AUFSTELLUNG

1. Nehmen Sie das Gehäuse aus der Verpackung. Entfernen Sie Styropor Teile und Plastikhülle. Stellen Sie das Gehäuse aufrecht auf eine ebene, stabile Oberfläche. Der Netzteil Lüfter sollte sich rückseitig Ihnen gegenüber befinden.
2. **Hinweis (es gilt nicht für Produkte, die in der EU vorgesehen sind):** Überprüfen Sie vor der Installation die Einstellung des roten Stromschalters am Netzteil. Die Einstellung muss der Spannung vor Ort entsprechen (115V für Nordamerika, Japan, etc. oder 230V für europäische und viele andere Länder). Stimmt die Einstellung nicht, ändern Sie sie bitte entsprechend. Wird dies unterlassen, kann dies Schäden am Gerät verursachen und zum Garantieverfall führen.
3. Entfernen Sie die Rändelschrauben der rechten Seitenabdeckung. Schieben Sie die Abdeckung in Richtung der Rückseite des Gehäuses und heben Sie sie ab.

4. Im Gehäuseinnern befinden sich das Netzteil, die Verdrahtung mit markierten Steckern (USB, PWR usw.), der installierte E/A-Einschub, ein Stromkabel und ein Werkzeugbeutel (mit Schrauben, Messingabstandshaltern usw.), zwölf Paar 3,5" Laufwerkschienen aus Metall mit Gummiauflagen und sechs Paar 5,25" Laufwerkschienen aus Kunststoff. Der Frontrahmen muss zum Einbau von 5,25" oder internen 3,5" Laufwerken entfernt werden.
5. So entfernen Sie den Frontrahmen: Auf der linken Seite des Frontrahmens befinden sich drei Plastikzungen. Drücken Sie, angefangen von oben, auf jede dieser Zungen, um den Rahmen vom Metallgehäuse zu lösen. Klappen Sie den Frontrahmen um ungefähr 90° auf und heben Sie ihn vorsichtig an. Der Frontrahmen sollte mühelos abnehmbar sein. Legen Sie ihn an einer sicheren Stelle ab. **Hinweis:** Soll die Doppelscharniertür entfernt werden, klappen Sie die Tür um 90° auf und drücken vorsichtig auf die kleine Kunststoffzunge des oberen Scharniers. Kippen Sie die Tür vom oberen Scharnierstift weg und heben Sie sie dann vom unteren Scharnierstift ab. Legen Sie sie an einer sicheren Stelle ab.
6. So setzen Sie die Tür des Frontrahmens wieder ein: Setzen Sie den unteren Scharnierschlitz auf dem unteren Scharnierstift an und drücken oder drehen Sie die Türoberseite ein, so dass die Zunge vollständig mit dem oberen Scharnierstift einrastet.

INSTALLATION DES MOTHERBOARDS


Die Installation von CPU, RAM oder Erweiterungskarten wird in diesem Handbuch nicht beschrieben. Anweisungen zum Einbau und zur Fehlersuche finden Sie im Handbuch Ihres Motherboards.

1. Legen Sie das Gehäuse so, dass die offene Seite nach oben weist. Laufwerkkäfige und Netzteil müssen sichtbar sein.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen E/A-Einschub für Ihr Motherboard haben. Ist der mit dem Gehäuse gelieferte Einschub nicht geeignet, fragen Sie bitte beim Hersteller Ihres Motherboards nach dem richtigen E/A-Einschub.
3. Richten Sie Ihr Motherboard mit den Abstandslöchern aus und merken Sie sich die Anordnung. Nicht alle Motherboards passen in alle der vorhandenen Löcher. Dies stellt allerdings kein Problem dar und beeinträchtigt auch nicht die Funktionstüchtigkeit. (Das heißt nur, dass wahrscheinlich einige Löcher übrig bleiben).
4. Heben Sie Ihr Motherboard von den Abstandslöchern ab.
5. Schrauben Sie die Messingabstandshalter in die mit Ihrem Motherboard ausgerichteten Gewindelöcher. Die Abstandshalter bitte nicht zu fest anziehen. Es ist möglich, dass manche Abstandshalter bereits vorinstalliert sind. **Hinweis:** Vor der Installation des Motherboards lesen Sie bitte die Installationsanleitung zu Ihrem CPU-Kühler. Es ist möglich, dass eine besondere Montievorrichtung installiert werden muss, bevor das Motherboard am Gehäuse befestigt werden kann.
6. Setzen Sie Ihr Motherboard auf die Messingabstandshalter auf.
7. Befestigen Sie es mit den mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben an den Abstandshaltern. Damit ist Ihr Motherboard installiert.

ANSCHLUSS VON STROMVERSORGUNG UND LED

Das Antec TruePower 2.0 (TP2-550EPS12V) Netzteil bietet eine EPS12V-kompatible Stromversorgung mit einem 24-poligen Netzstecker, einem 8-poligen +12 V- und einem 4-poligen + 12 V-Stecker für das Motherboard. Dazu kommen vier SATA-Stecker, fünf bis sieben 4-polige Peripheriegerätestecker, ein bis zwei 4-polige Diskettenlaufwerkstecker und ein PCI Express-Grafikkartenstecker für Ihre Laufwerke.

- Schließen Sie den 24-poligen ATX-Stecker (und ggf. die +12 V-Stecker) an Ihr Motherboard an.
- Schließen Sie den Reset-Schalter (mit RESET SW gekennzeichnet) an den RST-Stecker Ihres Motherboards an. Bitte sicherstellen, dass das Etikett stirnseitig zur Gehäusevorderseite weist.
- Der LED-Stecker (mit POWER LED gekennzeichnet) befindet sich hinter dem Reset-Stecker.
- Der Netzschalter (mit POWER SW gekennzeichnet) wird an den PWR-Anschluss des Motherboards angeschlossen.
- Der Lautsprecherstecker (mit SPEAKER gekennzeichnet) befindet sich hinter dem PWR-Stecker.
- Die Festplatten-LED (mit H.D.D LED gekennzeichnet) wird an den IDE-Stecker angeschlossen.
- LED I, LED II Anschlüsse: Dieses Gehäuse ist mit zwei zusätzlichen LEDs ausgestattet, die mit LED I und LED II gekennzeichnet sind. II. Diese LEDs können z. B. als SCSI-LED, Nachrichten-LED etc. eingesetzt werden.

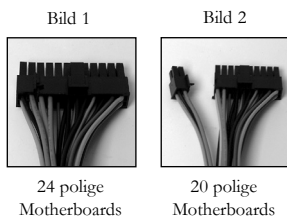


Außerdem ist das Netzteil mit einem 3-poligen Lüftersignalstecker ausgerüstet. Dieser kann an einen der Lüfteranschlüsse Ihres Motherboards angeschlossen werden. Damit kann die Drehzahl des hinteren Netzteil Lüfters über das Motherboard-BIOS oder die mit dem Motherboard gelieferte Software überwacht werden. Hinweis: Bei niedrigen Temperaturen kann die Drehzahl sehr niedrig sein (bis zu 950 U/min). Bei sehr niedrigen Drehzahlen erfassen manche Motherboards die Lüfterdrehzahl nicht korrekt und geben eventuell fälschlich ein Warnsignal (wegen Lüfterversagens) aus. Bitte lesen Sie in der Anleitung Ihres Motherboards nach, wie der Lüfter richtig überwacht wird.

ANSCHLUSS DER USB-PORTS

An einem an den vorderen USB-Ports befestigten Kabel befindet sich ein einzelner 10-poliger Stecker. Dies ist ein Intel-Standardstecker, der festgelegt ist, damit er nicht versehentlich umgeschaltet werden kann, solange er an einen standardgemäßen Intel-Motherboard-Header angeschlossen ist. Verbinden Sie den 10-poligen Stecker mit den Motherboard-Headern, so dass der blockierte Pin auf den fehlenden Header-Pin passt.

Hinweis: Bitte überprüfen Sie die USB-Header-Pinbelegung im Handbuch Ihres Motherboards und vergewissern Sie sich, dass sie mit der Tabelle unten übereinstimmt. Entspricht sie nicht diesem Intel-Standard, fordern Sie beim Antec-Kundendienst unter (800) 54ANTEC (Nordamerika) oder +31 (0) 10 462-2060 (Europa) einen USB-Adapter an. Mit diesem Adapter können Sie den vorderen USB-Anschluss Pin für Pin mit Ihrem Motherboard verbinden.

Pinbelegung des Motherboards



Pin	Signalbezeichnungen	Pin	Signalbezeichnungen
1	USB Strom 1	2	USB Strom 2
3	Negatives Signal 1	4	Negatives Signal 2
5	Positives Signal 1	6	Positives Signal 2
7	Masse 1	8	Masse 2
9	Fest (Kein Pin)	10	Unbelegter Pin

ANSCHLUSS DES IEEE 1394 (FIREWIRE®, I.LINK®) PORTS

An einem am vorderen IEEE 1394-Anschluss befestigten Kabel befindet sich ein einzelner 10-poliger Stecker. Dies ist ein Intel-Standardstecker, der festgelegt ist, damit er nicht versehentlich umgeschaltet werden kann, solange er an einen standardgemäßen Intel-Motherboard-Header angeschlossen ist. Verbinden Sie den 10-poligen Stecker mit dem Motherboard-Header, so dass der blockierte Pin über den fehlenden Header-Pin passt.

Hinweis: Bitte überprüfen Sie die IEEE 1394-Header-Pinbelegung im Handbuch Ihres Motherboards und vergewissern Sie sich, dass sie mit der Tabelle unten übereinstimmt. Wenn Sie beabsichtigen, den vorderen FireWire-Port an eine mit einem externen IEEE 1394-Stecker ausgestattete IEEE 1394-Zusatzkarte anzuschließen, fordern Sie beim Antec-Kundendienst unter (800) 22ANTEC (Nordamerika) oder +31 (0) 10 462-2060 (Europa) einen Adapter an. Mit diesem Adapter können Sie den vorderen IEEE 1394-Port an den externen Stecker anschließen.

Pinbelegung für vorderen IEEE 1394-Stecker

1	2								
9	10								

Pin	Signalbezeichnungen	Pin	Signalbezeichnungen
1	TPA+	2	TPA-
3	Masse	4	Masse
5	TPB+	6	TPB-
7	+12V (Mit Sicherung)	8	+12V (Mit Sicherung)
9	Fest (Kein Pin)	10	Masse

ANSCHLUSS DER AUDIO-PORTS

Am vorderen Lautsprecher- und Mikrofonanschluss befindet sich ein 10-poliger Intel-Standardstecker (plus 7 einzelne Drähte mit Steckverbindungen). Wenn Ihr Motherboard den standardgemäßen Onboard-Audiostecker von Intel unterstützt, können Sie den 10-poligen Stecker direkt am Board anschließen. Bei anderen Audioverbindungen als dem Intel-Stecker müssen Sie alle 7 Einzelstecker an die Hauptplatine anschließen.

Suchen Sie die internen Audiosteckverbindungen Ihres Motherboards oder Ihrer Soundkarte. Die Pinbelegungen lesen Sie im Handbuch zu Ihrem Motherboard bzw. Ihrer Soundkarte nach.

- 1. Mikrofon-Signalpin: Den MIC-Stecker an diesen Pin anschließen.
- 2. Mikrofon-Netzstrom: Den MIC-BIAS-Stecker an diesen Pin anschließen.
- 3. Masse-Pin: Schließen Sie den AUD GND-Stecker an diesen Stift an.
- 4. Pin für Lautsprecherausgabe vorne rechts: Den FPOUT-R-Stecker an diesen Pin anschließen.
- 5. Pin für Lautsprecherausgabe vorne links: Den FPOUT-L-Stecker an diesen Pin anschließen.
- 6. Ausgangsstift des hinteren rechten Lautsprechers: Den RET-R-Stecker an diesen Pin anschließen.
- 7. Pin für Lautsprecherausgabe hinten links: Den RET-L-Stecker an diesen Pin anschließen.

Hinweis: Ihr Motherboard unterstützt eventuell keine Ausgabe über rückseitige Lautsprecher. In diesem Fall erübrigt sich der Anschluss von RET-R und RET-L.

INSTALLATION VON 3,5"-GERÄTEN

Direkt unter den 5,25"-Laufwerkschächten befinden sich sechs interne 3,5"-Laufwerkschächte. Jeder Schacht wird mit einem Paar Laufwerkschienen mit Gummiunterlagen geliefert.

1. Lösen Sie die zwei Rändelschrauben der 92 mm Lüfterhalterung. Öffnen Sie die Lüfterhalterung.
2. Bringen Sie auf jeder Seite des 3,5"-Geräts eine Laufwerkschiene an. Dabei bitte sicherstellen, dass der metallene Teil außen abgewinkelt ist und stirnseitig zur Vorderseite des Geräts weist.
3. Beide Seiten der Laufwerkschienen sind mit Gummiunterlagen und speziellen Schrauben versehen. Schrauben nicht zu fest anziehen. Zu fest angezogene Schrauben wirken sich nachteilig auf die vibrations- und geräuschreduzierende Wirkung der Gummiunterlagen aus.
4. Schieben Sie das Gerät in den Laufwerkschacht, bis es hörbar einrastet.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für weitere zu installierende Geräte.
6. Suchen Sie den entsprechenden Netzstecker (SATA oder 4-poligen Molex) und schließen Sie ihn ans Laufwerk an.
7. Setzen Sie die Lüfterhalterung wieder ein und ziehen Sie die Rändelschrauben fest.

Installation von 5,25"-Geräten

Vier externe 5,25"-Laufwerkschächte (einer mit 5,25"-zu-3,5"-Adapter) stehen zur Verfügung. Jeder Schacht ist mit einer EMI-Abschirmung versehen.

1. Entfernen Sie vorsichtig die EMI-Abschirmung und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf. Sie brauchen sie eventuell später noch.
2. Bringen Sie auf jeder Seite des 5,25"-Geräts eine der Plastiklaufwerkschienen an. Dabei bitte sicherstellen, dass sich der abgewinkelte Teil der Schiene vorne am Laufwerk befindet und sich nach außen öffnet.
3. Schieben Sie das Gerät in den Laufwerkschacht, bis es hörbar einrastet.
4. Bauen Sie weitere Geräte gleichermaßen ein.
5. Suchen Sie den entsprechenden Netzstecker (SATA oder 4-poligen Molex) und schließen Sie ihn ans Laufwerk an.
6. Wenn die Installation abgeschlossen ist, ziehen Sie mit beiden Daumen vorsichtig die Plastikabdeckungen vom Rahmen ab. Wie bei den Metallblechen nehmen Sie bitte nur die Abdeckungen für die belegten Schächte ab. Bringen Sie den Rahmen wieder am Gehäuse an.

So installieren Sie ein Diskettenlaufwerk oder anderes 3,5"-Gerät am 5,25"-zu-3,5"-Adapter:

1. Ziehen Sie den Adapter heraus.
2. Setzen Sie das Laufwerk in den Adapter und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Schrauben.
3. Suchen Sie einen 4-poligen Diskettenlaufwerkanschluss am Netzteil und schließen Sie ihn am 4-poligen Stecker des Gerätes an.

KÜHLSYSTEM

Im rückwärtigen Gehäusebereich ist ein 120 mm Tricool-Lüfter angebracht. Direkt hinter dem Frontrahmen befinden sich Halterungen für zwei optionale 92 mm Lüfter.

Rückseitiger Lüfter: Am installierten 120 mm TriCool Lüfter befindet sich ein Auswahlschalter, mit dem Sie zwischen leisem Betrieb, Leistungsbetrieb und maximalem Kühlbetrieb umschalten können. Technische Angaben dazu finden Sie in der folgenden Tabelle. Der Lüfter ist so installiert, dass die Luft aus dem Gehäuse herausgeblasen wird. Schließen Sie einen großen 4-poligen Anschluss des Netzteils an den 4-poligen Stecker des Lüfters an.

Hinweis: Die Mindestspannung zum Starten des Lüfters beträgt 5 V. Wir empfehlen, die Lüfterdrehzahl auf ‚High‘ zu stellen, wenn Sie den Lüfter an eine Lüfterregelvorrichtung oder an den bei manchen Antec-Netzteilen vorhandenen Fan Only-Stecker anschließen. Eine Lüfterregelvorrichtung reguliert die Drehzahl des Lüfters durch Variation der zugeführten Spannung. Die Spannung kann sehr niedrig sein (4,5 - 5 V). Die durch die Lüfterregelung bereits sehr niedrige Spannung wird durch den TriCool Schaltkreis dann noch weiter bis auf unter 5 V geregelt, was vielleicht den Start des Lüfters verhindert. Stellen Sie die Lüfterdrehzahl auf, „High“ ein, um dieses Problem zu vermeiden.

Technische Daten:

Abmessungen: 120 x 120 x 25,4 mm

Nennspannung: DC 12V

Drehzahl	Eingangsspannung:	Luftfluss	Statischer Druck	Geräuschpegel	Eingangsleistung
High 2000 U/MIN	0.24A (Max.)	2.24 m ³ /min. (79 CFM)	2.54 mm-H ₂ O (0.10 inch-H ₂ O)	30 dBA	2.9 W
Medium 1600 U/MIN	0.2A	1.59 m ³ /min. (56 CFM)	1.53 mm-H ₂ O (0.06 inch-H ₂ O)	28 dBA	2.4 W
Low 1200 U/MIN	0.13A	1.1 m ³ /min. (39 CFM)	0.92 mm-H ₂ O (0.04 inch-H ₂ O)	25 dBA	1.6 W

Frontlüfter: Sie können vor den internen 3,5" Laufwerken zwei 92 mm Lüfter installieren. Die Lüfter sind so zu installieren, dass die Luft in das Gehäuse hineingeblasen wird. Es wird empfohlen, 92 mm TriCool Lüfter von Antec zu verwenden, um die ideale Balance zwischen geräuscharmer Leistung und maximaler Kühlung sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Hinweis: Bitte gehen Sie bei der Wahl der Lüfterdrehzahl umsichtig vor. In den meisten Fällen ist die mittlere oder niedrige Einstellung mehr als ausreichend für eine angemessene Kühlung.

L'alta qualità dei nostri prodotti è assicurata dal processo continuo di perfezionamento delle loro caratteristiche tecniche. Di conseguenza è possibile che il vostro prodotto differisca leggermente dalle descrizioni del presente manuale. Ciò non costituisce alcun problema, si tratta soltanto di una miglioria del prodotto. Tutte le caratteristiche, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale sono valide alla data di pubblicazione.

Avviso

Il presente manuale è concepito esclusivamente come guida per i telai per computer Antec. Per istruzioni più complete sull'installazione della scheda madre e delle periferiche si suggerisce di consultare i manuali d'uso forniti con i componenti e le unità a disco.

TITAN 550 - TELAIO PER SERVER

Il telaio comprende un alimentatore TruePower 2.0 (TP2-550EPS12V) preinstallato, uno degli alimentatori più silenziosi testati sul mercato. Tutti gli alimentatori TruePower presentano la tecnologia a basso rumore Antec, che consente ai TruePower di assicurare un ottimo bilanciamento tra la riduzione del rumore e il raffreddamento necessario. Le ventole dell'alimentatore funzionano sempre alla velocità più bassa appropriata al carico e alle condizioni esistenti. Il risultato? L'alimentatore funzionerà in modo considerevolmente più silenzioso degli alimentatori tradizionali.

Accertarsi di impostare l'interruttore sulla posizione ON (I) prima di inizializzare il computer per la prima volta. Normalmente non occorre commutarlo sulla posizione OFF (O), in quanto l'alimentatore comprende una funzione soft on/off. Ciò permette di accendere e spegnere il computer utilizzando l'interruttore soft sul telaio del computer. Se il computer si guasta e non è possibile spegnerlo utilizzando l'interruttore soft, l'utente può spegnere il computer mettendo l'interruttore principale sulla posizione OFF (O) per risolvere il problema, dopodiché si dovrà ripetere l'inizializzazione.

Titan ha implementato un doppio sportello incernierato di nuova progettazione, che consente di aprire lo sportello fino a 270°. Il pannello anteriore è facile da rimuovere e da sostituire per una semplice installazione del sistema. Titan550 presenta 6 singoli alloggiamenti per unità a disco rigido, raffreddati da due ventole da 92 mm. Questi alloggiamenti per unità a disco sono accessibili dalla parte anteriore per favorire una facile integrazione o il miglioramento del sistema. Inoltre questo telaio è abbinato ad una guida regolabile per le schede lunghe da aggiungere in un secondo momento.

[Applicabile soltanto ai modelli progettati per la vendita nell'Unione Europea: i modelli dell'alimentatore della serie TruePower 2.0, progettati per la UE, comprendono la circuitazione attiva PFC (Power Factor Correction - Correzione del fattore di alimentazione) in conformità alla norma europea EN 61000-3-2. Alterando la forma d'onda della corrente in ingresso il PFC migliora il fattore di alimentazione dell'alimentatore e comporta un rendimento energetico aumentato, una perdita di calore ridotta, una vita utile prolungata per l'apparecchiatura di distribuzione e d'assorbimento nonché una stabilità migliorata della tensione in uscita].

INSTALLAZIONE

1. Estrarre il telaio dalla scatola. Togliere il polistirolo e la busta di plastica. Mettere il telaio dritto su una superficie piana stabile. La ventola dell'alimentatore dovrebbe trovarsi nella parte posteriore, rivolta verso di l'utente.
2. **Nota (non applicabile ai modelli progettati per l'Unione Europea):** controllare l'impostazione del commutatore di tensione rosso dell'alimentatore prima dell'installazione. Dovrebbe presentare la stessa tensione di corrente locale (115 V per Nord America, Giappone,

ecc. e 230 V per l'Europa e molti altri paesi). Se non corrisponde, modificare l'impostazione della tensione. Il mancato rispetto di questa precauzione potrebbe danneggiare l'apparecchio ed annullare la garanzia.

3. Rimuovere le viti ad alette dal pannello laterale destro. Far scivolare il pannello verso il retro del telaio per rimuovere il pannello laterale.
4. All'interno del telaio ci sono l'alimentatore, alcuni fili con i connettori contrassegnati (USB, PWR, ecc.) un pannello I/O installato e un cavo di alimentazione nonché una bustina di ferramenta (viti, distanziatori in ottone, ecc.), dodici coppie di guide metalliche per unità a disco da 3,5" con gommini antiurto e sei coppie di guide in plastica per unità a disco da 5,25". Occorre rimuovere il pannello anteriore per installare le unità a disco da 5,25" o le unità a disco interne da 3,5".
5. Per togliere il pannello anteriore. Ci sono tre linguette plastiche sul lato sinistro del pannello. Liberare le linguette dall'alto verso il basso per liberare il pannello dal telaio metallico. Aprire inclinando il pannello, creando all'incirca un angolo di 90°, quindi sollevare delicatamente il pannello verso l'alto. Il pannello anteriore si smonta facilmente. Mettere da parte il pannello in un luogo sicuro. **Nota:** qualora fosse necessario rimuovere il doppio sportello incernierato, aprire lo sportello a 90°, quindi premere delicatamente la piccola linguetta plastica sulla cerniera superiore. Inclinare lo sportello allontanandolo dal perno della cerniera superiore, quindi sollevarlo dal perno della cerniera inferiore. Mettere da parte il pannello in un luogo sicuro.
6. Per sostituire lo sportello del pannello anteriore. Mettere la fessura della cerniera inferiore sopra il perno della cerniera inferiore, quindi premere o ruotare la parte superiore dello sportello in modo che la linguetta si inserisca completamente nel perno della cerniera superiore.

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MADRE

Il presente manuale non comprende l'installazione di CPU, RAM o di schede di espansione. Consultare il manuale della scheda madre per le istruzioni specifiche di montaggio e la ricerca dei guasti.

1. Poggiare il telaio con il lato aperto rivolto verso l'alto. Le gabbie delle unità a disco e l'alimentatore dovrebbero essere visibili.
2. Accertarsi di disporre del pannello I/O corretto per la propria scheda madre. Se il pannello accluso al telaio non è adatto, contattare il produttore della scheda madre per il pannello I/O corretto.
3. Allineare la scheda madre sui fori dei distanziatori e rammentare quali fori sono allineati. Non tutte le schede madri corrisponderanno esattamente a tutti i fori forniti; ciò è normale e non ne intacca la funzionalità. (In altre parole ci possono essere fori supplementari).
4. Sollevare la scheda madre dai fori dei distanziatori.
5. Avvitare i distanziatori in ottone nei fori filettati allineati con la scheda madre. Non stringere eccessivamente i distanziatori. Alcuni distanziatori possono essere stati preinstallati per comodità. **Nota:** consultare il manuale di installazione della ventola di raffreddamento della CPU prima dell'installazione della scheda madre. Potrebbe essere necessario installare speciali meccanismi di montaggio prima di fissare la scheda madre al telaio.
6. Mettere la scheda madre sui distanziatori in ottone.
7. Fissare la scheda madre ai distanziatori con le viti a testa Phillips in dotazione. Ora la scheda madre è installata.

CONNESSIONE DELL'ALIMENTAZIONE E DEI LED

L'alimentatore TruePower 2.0 (TP2-550EPS12V) di Antec è un alimentatore compatibile EPS12V che possiede un singolo connettore di alimentazione principale a 24 pin, un connettore + 12V a 8 pin e un connettore di alimentazione +12V a 4 pin per la scheda madre. Esso comprende inoltre quattro connettori SATA, da cinque a sette connettori di alimentazione delle periferiche a 4 pin, da uno a

1. Svitare le viti ad alette sulla staffa di montaggio della ventola da 92 mm. Aprire la staffa di montaggio della ventola.
2. Prendere i due binari per unità a disco e montarli sui lati dell'unità a disco da 3,5". Verificare che la parte metallica abbia l'angolo rivolto verso l'esterno e sia sempre rivolta verso la parte anteriore del dispositivo.
3. Entrambi i lati dei binari dell'unità a disco sono dotati di gommini antiurto con le viti speciali in dotazione. Non serrare eccessivamente. L'eccessivo serraggio delle viti compromette la capacità di ridurre le vibrazioni e il rumore dei gommini antiurto.
4. Far scivolare l'unità a disco nell'apposita guida di fissaggio finché si sente un clic.
5. Ripetere la stessa procedura per le altre unità, secondo le necessità.
6. Occorre trovare il connettore di alimentazione adeguato (SATA o Molex a 4 pin) e collegarlo all'unità a disco.
7. Rimontare la staffa di montaggio della ventola e serrare le viti alle alette.

INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DA 5,25"

Ci sono quattro guide di fissaggio per unità a disco esterne da 5,25" (una con un adattatore da 5,25" a 3,5"). Ogni guida è fornita con piastra di schermatura EMI.

1. Rimuovere delicatamente la schermatura EMI e metterla da parte in un luogo sicuro. Potrebbe essere necessaria in futuro.
2. Prendere i due binari per unità a disco in plastica e montarli sui lati dell'unità a disco da 5,25". Accertarsi che l'estremità ad angolo del binario per unità a disco sia rivolta verso la parte anteriore dell'unità a disco e che l'angolo sia aperto.
3. Far scivolare l'unità a disco nell'apposita guida di fissaggio finché si sente un clic.
4. Montare conseguentemente gli altri dispositivi.
5. Occorre trovare il connettore di alimentazione adeguato (SATA o Molex a 4 pin) e collegarlo all'unità a disco.
6. Una volta terminata l'installazione, utilizzare delicatamente i pollici per rimuovere le coperture delle guide di fissaggio per le unità a disco dal pannello anteriore. Analogamente alle piastre metalliche, togliere le coperture delle guide di fissaggio per unità a disco attualmente utilizzate. Rimontare il pannello anteriore sul telaio.

Per installare un'unità floppy o altre unità a disco esterne da 3,5" ad un adattatore da 5,25" a 3,5":

1. Estrarre l'adattatore facendolo scivolare.
2. Mettere l'unità a disco nell'adattatore e fissare l'unità a disco con le viti in dotazione.
3. Individuare il connettore di alimentazione per unità floppy a 4 pin sull'alimentatore e collegarlo al connettore maschio a 4 pin sulle unità.

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Il telaio dispone di una ventola TriCool da 120 mm installata nella parte posteriore. Due ventole di raffreddamento opzionali da 92 mm possono essere montate dietro il pannello anteriore.

Ventola posteriore: la ventola TriCool da 120 mm installata possiede un selettore a tre velocità che consente di scegliere tra un raffreddamento delicato, ad alto rendimento o massimo. Vedere le specifiche seguenti. La ventola è installata in modo che l'aria sia soffiata fuori dal telaio. Collegare un grande connettore a 4 pin dall'alimentatore al connettore maschio a 4 pin sulla ventola.

Nota: la tensione minima per avviare la ventola è 5 V. Raccomandiamo ai nostri utenti di impostare la velocità della ventola su "Alta", se si sceglie di collegare la ventola ad un dispositivo di comando ventola oppure al connettore Fan-Only disponibile su alcuni alimentatori Antec. Un

dispositivo di comando ventola regola la velocità della ventola variandone la tensione. La tensione può attuare l'avviamento da un minimo da 4,5 V a 5 V. La tensione già abbassata dal dispositivo di comando ventola sarebbe ulteriormente ridotta dalla circuitazione di TriCool al di sotto di 5 V e la ventola potrebbe non essere in grado di funzionare. Impostando la velocità della ventola su "Alta" si dovrebbe evitare questo problema.

Specifiche:

Dimensione: 120 x 120 x 25.4 mm

Tensione nominale: CC 12V

Velocità	Corrente in afflusso	Flusso d'aria	Pressione statica	Emissioni acustiche	Alimentazione in ingresso
Alta 2000 giri/min	0.24A (Max.)	2.24 m ³ /min. (79 CFM)	2.54 mm-H ₂ O (0.10 pollici-H ₂ O)	30 dBA	2.9 W
Media 1600 giri/min	0.2A	1.59 m ³ /min. (56 CFM)	1.53 mm-H ₂ O (0.06 pollici-H ₂ O)	28 dBA	2.4 W
Bassa 1200 giri/min	0.13A	1.1 m ³ /min. (39 CFM)	0.92 mm-H ₂ O (0.04 pollici-H ₂ O)	25 dBA	1.6 W

Ventole anteriori: è possibile installare due ventole da 92 mm davanti alle unità a disco interne da 3,5". Queste ventole dovrebbero essere installate in modo che l'aria sia soffiata fuori dal telaio. Raccomandiamo di utilizzare le ventole TriCool da 92 mm di Antec per equilibrare un funzionamento silenzioso con il massimo raffreddamento. Vi suggeriamo di consultare il nostro sito web per le informazioni sui prodotti.

Nota: suggeriamo di scegliere saggiamente la velocità della ventola. Nella maggior parte dei casi una velocità media (o persino bassa) sarà sufficiente per assicurare un adeguato raffreddamento.

La alta calidad de nuestros productos se asegura mediante un proceso continuo de mejora de sus características técnicas. Por tanto, es posible que su producto presente leves diferencias respecto a las descripciones de este manual. No se trata de un problema, sino de una mejora. Todas las características, descripciones e ilustraciones de este manual son correctas en la fecha de su publicación.

Aviso

Este manual sólo es una guía para las cajas de ordenador Antec. Encontrará instrucciones más detalladas para instalar la placa madre y los periféricos en los manuales de usuario correspondientes a los distintos componentes y unidades.

TITAN550 - CAJA PARA SERVIDOR

La caja tiene preinstalada una fuente de alimentación TruePower 2.0 (TP2-550EPS12V), una de las más silenciosas del mercado. Todas las fuentes de alimentación TruePower llevan la tecnología Low Noise Technology de Antec, que aporta un equilibrio óptimo entre reducción de ruido y capacidad de refrigeración. Los ventiladores de la fuente de alimentación funcionarán siempre a la velocidad más baja que sea posible para la carga y situación de cada momento. El resultado es que el nivel de ruido de la fuente de alimentación es considerablemente más bajo que el de las fuentes de alimentación tradicionales.

Asegúrese de ponerlo en la posición de encendido (I) antes de arrancar el ordenador por primera vez. Normalmente, no será necesario cambiarlo a la posición de apagado (O), ya que la fuente de alimentación incluye una función de encendido/apagado. Dicha función permite encender y apagar el ordenador mediante el interruptor de la caja. Si el ordenador se bloquea y no es posible apagarlo mediante el interruptor de la caja, puede cambiar el interruptor principal a la posición de apagado (O) para eliminar el problema y reiniciar el sistema.

La caja Titan lleva una puerta de nuevo diseño con dos bisagras, lo que permite abrirla hasta 270°. El marco frontal se desmonta y monta fácilmente para simplificar la instalación del sistema. El modelo Titan550 tiene 6 bandejas de disco duro, refrigeradas con dos ventiladores de 92 mm. Estas bandejas son de acceso frontal para facilitar la integración o actualización del sistema. Además, la caja también lleva una guía ajustable para tarjetas suplementarias de gran tamaño.

[Sólo se aplica a los modelos diseñados para su venta en la Unión Europea: Los modelos de fuente de alimentación de la serie TruePower2 diseñados para la UE incluyen circuitos de corrección de factor de potencia (PFC), de conformidad con la norma europea EN61000-3-2. Al alterar la forma de onda de la corriente de entrada, PFC mejora el factor de potencia de la fuente de alimentación y se obtiene mayor eficiencia energética, menor pérdida térmica, mayor duración de los equipos de distribución eléctrica y consumo, y mejor estabilidad de la tensión de salida.]

MONTAJE

1. Saque la caja del embalaje. Quite la espuma y la bolsa de plástico. Coloque la caja en posición vertical sobre una superficie plana y estable. El ventilador de la fuente de alimentación deberá quedar en la parte posterior, frente a usted.
2. **Nota (no se aplica a los modelos diseñados para la Unión Europea):** Antes de la instalación, compruebe el interruptor de tensión rojo de la fuente de alimentación. Debe tener igual valor que la tensión local (115V en Estados Unidos, Japón, etc., y 230V en Europa y muchos otros países). Cambie el ajuste de la tensión si es necesario. Si no lo hace, puede dañar el equipo e invalidar la garantía.
3. Quite los tornillos de apriete manual del panel lateral derecho. Deslice el panel hacia la parte posterior de la caja para quitar el panel lateral.

4. Dentro de la caja debería ver la fuente de alimentación, algunos cables con conectores marcados (USB, PWR, etc.), un panel de E/S instalado, un cable de alimentación y una bolsa de plástico con más piezas (tornillos, separadores de latón, etc.), doce pares de guías de unidad de metal de 3,5" con aros de goma y seis pares de guías de unidad de plástico de 5,25". Ha de quitar el marco frontal para instalar unidades de 5,25" o unidades internas de 3,5".
5. Para quitar el marco frontal. En el lado izquierdo del marco frontal hay tres lengüetas de plástico. Debe liberarlas de arriba a abajo para soltar el marco de chasis metálico. Abra el marco unos 90° y levántelo suavemente. El marco frontal saldrá fácilmente. Colóquelo en un lugar seguro. **Nota:** Si necesita desmontar la puerta de doble bisagra, ábrala 90° y presione suavemente la pequeña lengüeta de plástico de la bisagra superior. Separe la puerta de la clavija de la bisagra superior y después levántela de la clavija de la bisagra inferior. Coloque la puerta en un lugar seguro.
6. Para volver a colocar el marco frontal. Sitúe la ranura de la bisagra inferior sobre la clavija de la bisagra inferior y presione o gire la parte superior de la puerta de modo que la lengüeta encaje totalmente con la clavija de la bisagra superior.

INSTALACIÓN DE LA PLACA MADRE


Este manual no contiene instrucciones sobre la instalación de la CPU, módulos de memoria RAM ni tarjetas de ampliación. Consulte el manual de la placa madre para ver instrucciones específicas de montaje y solución de problemas.

1. Coloque la caja tumbada, con el lado abierto hacia arriba. Deben quedar a la vista los receptáculos de unidades y la fuente de alimentación.
2. Compruebe que cuenta con el panel de E/S correcto para la placa madre. Si el panel incluido con la caja no es adecuado, póngase en contacto con el fabricante de la placa madre para obtenerlo.
3. Alinee la placa madre con los orificios de los separadores y recuerde cuáles son. No todas las placas madre coinciden con todos los agujeros existentes; esto es normal y no afecta al funcionamiento. (En otras palabras, es probable que sobren agujeros).
4. Levante la placa madre separándola de los agujeros de los separadores.
5. Atornille los separadores de latón en los orificios con rosca que coincidan con los de la placa madre. No apriete los separadores excesivamente. Es posible que haya algunos separadores preinstalados para facilitar su labor. Nota: Consulte el manual de instalación del ventilador de la CPU antes de instalar la placa madre. Quizá deba instalar un mecanismo de montaje especial para acoplar la placa madre al chasis.
6. Coloque la placa madre sobre los separadores de latón.
7. Sujete la placa madre a los separadores con los tornillos de estrella suministrados. La placa madre ha quedado instalada.

CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN Y LOS LED

La fuente de alimentación Antec TruePower 2.0 (TP2-550EPS12V) es compatible con EPS12V y lleva un solo conector de corriente principal de 24 clavijas, uno de +12V con 8 clavijas, y otro de +12V con 4 clavijas para la placa madre. También incluye cuatro conectores SATA, entre cinco y siete conectores de corriente de 4 clavijas para periféricos, uno o dos conectores de corriente de 4 clavijas para unidad de disquete y un conector de corriente para una tarjeta gráfica PCI Express.

1. Enchufe el conector de corriente ATX de 24 clavijas (y los conectores +12V si corresponde) a la placa madre.
2. Enchufe el interruptor de reinicio (etiquetado como RESET SW) en el conector RST de la placa madre. Compruebe que la etiqueta quede orientada hacia la parte frontal de la caja.
3. El conector del LED de alimentación (etiquetado como POWER LED) se halla detrás del conector de reinicio.
4. El interruptor de alimentación (etiquetado como POWER SW) se enchufa al conector PWR de la placa madre.
5. El conector del altavoz (etiquetado como SPEAKER) está detrás del conector PWR.
6. El LED de disco duro (etiquetado como H.D.D. LED) se enchufa al conector IDE.
7. Conectores LED I, LED II: Esta caja lleva dos LED extra, marcados como LED I y LED II. Puede usar estos LED para diversos fines, como LED SCSI, LED de mensaje, etc.

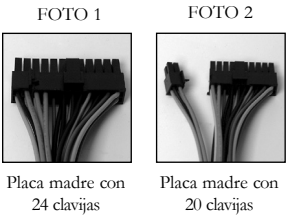


La fuente de alimentación también cuenta con un conector de señales del ventilador de 3 clavijas. Enchúfelo a uno de los conectores para ventilador que hay en la placa madre. La velocidad del ventilador trasero de la fuente de alimentación puede controlarse mediante el BIOS de la placa madre o mediante el software de monitorización suministrado con la placa madre. **Nota:** Con temperaturas bajas, la velocidad del ventilador puede descender hasta 950 RPM. Es posible que algunas placas madre no detecten correctamente dichas velocidades y generen advertencias falsas de fallo del ventilador. Para asegurar la correcta monitorización del ventilador, consulte el manual de la placa madre.

CONEXIÓN DE LOS PUERTOS USB

Encontrará un solo conector de 10 clavijas en un cable enchufado a los puertos USB frontales. Se trata de un conector estándar de Intel, cuya forma impide que se pueda conectar accidentalmente al revés en una toma apropiada de una placa madre estándar de Intel. Enchufe el conector de 10 clavijas en una toma de la placa madre de manera que el orificio tapado corresponda con la clavija que falta en la toma.

Nota: Compruebe en el manual de la placa madre la disposición de las clavijas de la toma USB y asegúrese de que corresponde con la tabla suministrada. Si no corresponde con esta norma de Intel, llame al Servicio de atención al cliente de Antec en el número (800) 22ANTEC (Norteamérica) o +31 (0) 10 462-2060 (Europa), para solicitar un adaptador USB. Con este adaptador podrá enchufar el puerto USB frontal a la placa madre clavija por clavija.

Disposición de las clavijas en la placa madre			
Clv	Nombre de señal	Clv	Nombre de señal
1	Corriente USB 1	2	Corriente USB 2
3	Señal negativa 1	4	Señal negativa 2
5	Señal positiva 1	6	Señal positiva 2
7	Ground (masa) 1	8	Ground (masa) 2
9	Clave (sin clavija)	10	Clavija vacía



1. Quite los tornillos de apriete manual del soporte de montaje del ventilador de 92 mm. Abra el soporte para ventilador.
2. Tome dos de las guías de unidad y móntelas en los laterales del dispositivo de 3,5". Asegúrese de que la porción metálica queda por fuera en ángulo y orientada hacia la parte frontal del dispositivo.
3. Los dos lados de las guías de unidad incluyen anillos de goma e incluyen unos tornillos especiales. No los apriete en exceso. De hacerlo, los tornillos deteriorarán la capacidad de los anillos de goma para reducir el ruido y las vibraciones.
4. Deslice el dispositivo hacia el interior del alojamiento de unidades hasta que oiga un chasquido.
5. Repita el mismo procedimiento con otros dispositivos según sea preciso.
6. Localice el conector de corriente adecuado (SATA o molex de 4 clavijas) y enchúfelo a la unidad.
7. Vuelva a colocar el soporte de montaje del ventilador y apriete los tornillos de apriete manual.

INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 5,25"

Hay cuatro alojamientos para unidades externas de 5,25" (uno con un adaptador de 5,25" a 3,5"). Cada alojamiento tiene una placa de blindaje EMI.

1. Desmonte con cuidado el blindaje EMI y colóquelo en lugar seguro. Quizá lo necesite en el futuro.
2. Tome dos guías de unidad de plástico y móntelas en los laterales del dispositivo de 5,25". Asegúrese de que el extremo angulado de la guía de unidad queda orientado hacia la parte frontal de la unidad con el ángulo hacia fuera.
3. Deslice el dispositivo hacia el interior del alojamiento de unidades hasta que oiga un chasquido.
4. Monte los otros dispositivos como corresponda.
5. Localice el conector de corriente adecuado (SATA o molex de 4 clavijas) y enchúfelo a la unidad.
6. Una vez terminada la instalación, empuje cuidadosamente con los pulgares las tapas de plástico de los alojamientos fuera del marco. Como en el caso de las placas metálicas, quite sólo las tapas de los alojamientos que vaya a utilizar. Vuelva a acoplar el marco a la caja.

Para instalar una unidad de disquetes u otro dispositivo externo de 3,5" en el adaptador de 5,25" a 3,5":

1. Extraiga el adaptador deslizándolo.
2. Coloque la unidad en el adaptador y sujétela con los tornillos suministrados.
3. Localice un conector pequeño de 4 clavijas en la fuente de alimentación y enchúfelo al conector macho de 4 clavijas del dispositivo.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

La caja lleva instalado un ventilador TriCool de 120 mm en la parte posterior. Es posible que incluya también dos ventiladores opcionales de 92 mm justo detrás del marco frontal.

Ventilador posterior: El ventilador TriCool de 120 mm instalado cuenta con un interruptor de tres velocidades que permite elegir entre refrigeración silenciosa, intermedia o máxima. Vea las especificaciones más adelante. El ventilador está instalado de manera que el aire se expulse al exterior de la caja. Enchufe un conector grande de 4 clavijas desde la fuente de alimentación al conector macho de 4 clavijas del ventilador.

Nota: La tensión mínima necesaria para poner en marcha el ventilador es de 5 V. Recomendamos a nuestros usuarios que establezcan la velocidad alta en el ventilador si deciden conectarlo a un

dispositivo de control de ventiladores o al conector Fan-Only (sólo ventilador) existente en algunas de las fuentes de alimentación de Antec. Un dispositivo de control regula la velocidad de los ventiladores variando la tensión que les suministran. La tensión puede comenzar en valores tan bajos como 4,5 V o 5 V. La tensión ya disminuida por el dispositivo de control será reducida aún más por los circuitos de TriCool a valores inferiores a 5 V, con lo que es posible que el ventilador no arranque. Si se ajusta la velocidad del ventilador en Alta, este problema no aparecerá.

Especificaciones:


Tamaño: 120 x 120 x 25.4 mm

Tensión nominal: DC 12V

Velocidad	Corriente de entrada	Flujo de aire	Presión estática	Ruido acústico	Potencia de entrada
Alta 2000 RPM	0.24A (Max.)	2.24 m ³ /min. (79 CFM)	2.54 mm-H ₂ O (0.10 pollici-H ₂ O)	30 dBA	2.9 W
Media 1600 RPM	0.2A	1.59 m ³ /min. (56 CFM)	1.53 mm-H ₂ O (0.06 pollici-H ₂ O)	28 dBA	2.4 W
Baja 1200 RPM	0.13A	1.1 m ³ /min. (39 CFM)	0.92 mm-H ₂ O (0.04 pollici-H ₂ O)	25 dBA	1.6 W

Ventiladores frontales: Puede instalar dos ventiladores de 92 mm delante de las unidades internas de 3,5". Estos ventiladores deben instalarse de modo que el aire penetre en el interior de la caja. Le recomendamos utilizar ventiladores Antec TriCool de 92 mm para combinar un funcionamiento silencioso con la máxima refrigeración. Consulte en nuestro sitio web la información de producto.

Nota: Preste atención al elegir la velocidad del ventilador. En la mayoría de los casos, una velocidad media o incluso baja bastará para mantener la refrigeración adecuada.

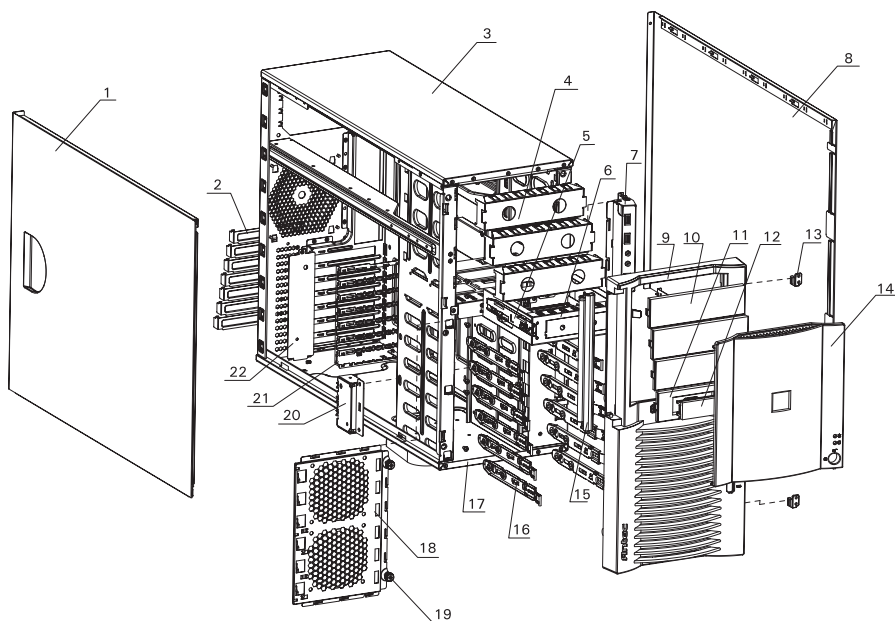

TITAN550 – TECHNICAL DIAGRAMS

No.	Description	No.	Description
1	Left Side Panel	12	3.5" Drive Bay Cover
2	Expansion Slot Cover	13	Front Bezel Mounting Bracket
3	Top Panel	14	Front Door
4	5.25" EMI Shielding	15	Hinge
5	HDD Drive Rail	16	3.5" Drive Rail with Rubber Grommet
6	5.25" to 3.5" Adapter (Sheet Metal)	17	Bottom panel
7	I/O Port PCB Assembly	18	92mm Front Fan Holder
8	Right Side Panel	19	Thumbscrews
9	Front Bezel	20	PCI Long Card Holder
10	5.25" Drive Bay Cover	21	Expansion Slot Shield
11	5.25" to 3.5" Adapter Cover	22	Rear Vent Cover

TITAN550 - DIAGRAMMES TECHNIQUES

No.	Description	No.	Description
1	Panneau gauche	12	Couvercle de baie d'unité de 3,5 pouces
2	Couvercle de logements d'extension	13	Support de fixation de la collerette d'encastrement avant
3	Panneau supérieur	14	Porte avant
4	Blindage EMI 5,25 pouces	15	Charnière
5	Rail de lecteur HDD	16	Rail de lecteur de 3,5 pouces avec râtelier en caoutchouc
6	Adaptateur 5,25/3,5 pouces (tôle)	17	Panneau du bas
7	Carte de circuits imprimés à port E/S	18	Support de ventilateur avant 92 mm
8	Panneau droit	19	Vis à oreilles
9	Collerette d'encastrement avant	20	Long porte-carte PCI
10	Couvercle de baie d'unité de 5.25 pouces	21	Couvercle de logement d'extension
11	Couvercle de l'adaptateur 5,25/3,5 pouces	22	Couvercle d'évent arrière

TITAN550 - TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
1	Linke Seitenabdeckung	12	3,5" Laufwerkabdeckung
2	Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes	13	Frontrahmenklammer
3	Obere Abdeckung	14	Vordertür
4	5,25" EMI-Abschirmung	15	Scharnier
5	HDD-Laufwerkschiene	16	3,5" Laufwerkschiene mit Gummiunterlage
6	5,25"-zu-3,5"-Adapter (Blech)	17	Stellfläche
7	E/A-Port PCB-Baugruppe	18	Halterung für 92 mm Frontlüfter
8	Rechte Seitenabdeckung	19	Rändelschrauben
9	Frontrahmen	20	PCI-Langkartenhalter
10	5,25" Laufwerkabdeckung	21	Abschirmung für Erweiterungssteckplatz
11	5,25"-zu-3,5"-Adapterabdeckung	22	Abdeckung für rückwärtigen Lüftungsschlit

TITAN550 - DIAGRAMMI TECNICI

N.	Descrizione	N.	Descrizione
1	Pannello laterale sinistro	12	Copertura della guida di fissaggio per unità da 3,5"
2	Coperchio dello slot di espansione	13	Staffa di montaggio per pannello anteriore
3	Pannello superiore	14	Sportello anteriore
4	Schermatura EMI per unità da 5,25"	15	Cerniera
5	Binario per unità a disco HDD	16	Binario per unità a disco da 3,5" con gommini antiurto
6	Adattatore da 5,25" a 3,5" (lamiera)	17	Pannello inferiore
7	Insieme PCB porte I/O	18	Supporto ventola anteriore da 92 mm
8	Pannello laterale destro	19	Viti ad alette
9	Pannello anteriore	20	Supporto scheda PCI lunga
10	Copertura della guida di fissaggio per unità da 5,25"	21	Schermatura slot di espansione
11	Copertura adattatore da 5,25" a 3,5"	22	Copertura presa d'aria posteriore

TITAN550 - DIAGRAMAS TÉCNICOS

Nº	Descripción	Nº	Descripción
1	Panel izquierdo	12	Cubierta de alojamientos de unidades de 3,5"
2	Tapa de ranura de expansión	13	Soporte de montaje del marco frontal
3	Panel superior	14	Puerta frontal
4	Blindaje EMI de 5,25"	15	Bisagra
5	Guías de unidad de disco duro	16	Guía de unidad de 3,5" con aros de goma
6	Adaptador de 5,25" a 3,5" (hoja de metal)	17	Panel inferior
7	Conjunto de placa de circuito impreso de puertos de E/S	18	Soporte de ventilador frontal de 92 mm
8	Panel derecho	19	Tornillos de apriete manual
9	Marco frontal	20	Soporte para tarjetas PCI largas
10	Cubierta de alojamientos de unidades de 5,25"	21	Blindaje de ranura de expansión
11	Cubierta de adaptador de 5,25" a 3,5"	22	Cubierta de ventilación trasera

Antec, Inc.

47900 Fremont Blvd.

Fremont, CA 94538

Tel: 510-770-1200

Fax: 510-770-1288

Antec Europe B.V.

Sydneystraat 33

3047 BP Rotterdam

The Netherlands

Tel: +31 (0) 10 462-2060

Fax: +31 (0) 10 437-1752

Technical Support

US & Canada

1-800-22ANTEC

CustomerSupport@antec.com

Europe

+31 (0) 10 462-2060

europe.techsupport@antec.com

www.antec.com